

Závěsy CRISTALLO - závěsy na skleněná dvířka





Závěs CRISTALLO – skleněné vitríny

Plánování

Rozměry závěsu a výpočet mezery při nastavení ze závodu (montážní podložka = 0 mm)



Přesah dvířek při plném otevření

Naložená dvířka

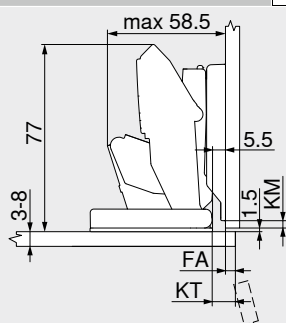


FA Přesah čela
KM Odstup pro nalepení montážní podložky
KT Odstup pro nalepení misky závěsu

Vložená dvířka

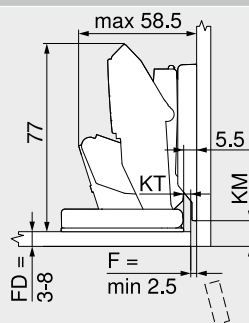


FD Síla čela
F Mezera
KM Odstup pro nalepení montážní podložky
KT Odstup pro nalepení misky závěsu

Odstup pro nalepení – montážní podložka

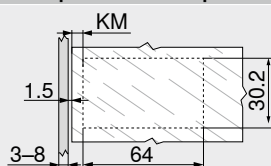


KM Odstup pro nalepení montážní podložky
KM = 3 mm

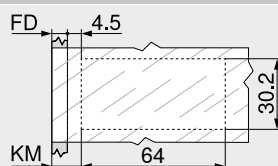


FD Síla čela
KM Odstup pro nalepení montážní podložky
KM = FD + 4.5 mm


Seřízení a nastavení

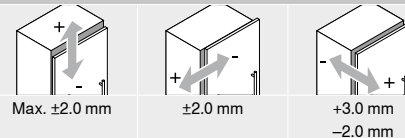

Odstup pro nalepení – miska

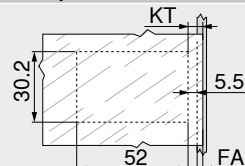

FA Přesah čela
KT Odstup pro nalepení misky závěsu
KT = FA + 5.5 mm

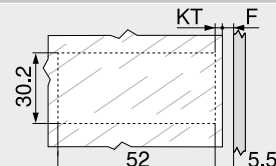

F Mezera
KT Odstup pro nalepení misky závěsu
KT = 5.5 mm - F

Upozornění

Co se týká výběru a použití lepidla za účelem instalace montážní podložky | misky závěsu na skleněná a zrcadlová dvířka, obraťte se prosím na svého dodavatele skel nebo zrcadel.