

KRÁTKÉ INFORMACE KE ZPRACOVÁNÍ A POUŽITÍ DESEK KRONOPLAN A KRONO COMPACT

Zpracování

Desky KRONOPLAN se zpracovávají podobně jako tvrdé dřevo nebo jako laminovaná dřevotřískla. Vhodné je náradí na opracování dřeva opatřené tvrdokovem.

- Desky lze řezat.
- Desky lze frézovat.
- Desky lze vrtat.

Při řezání, frézování a vrtání používejte ostrých nástrojů a vyvarujte se přehřívání řezných hran desek.

- Lze vyřezávat závit.
- Lze použít samořezných šroubů.

Vstup zubu by měl být na viditelné straně. Ostré řezané hrany je vhodné pomocí brusného papíru zahladit.

Doporučené parametry pro opracování:

Pilové kotouče / Stolové kotoučové pily :

Forma zubu: trapézově plochý zub nebo vyměnitelný zub				
Osazení: tvrdokov nebo diamant				
Úhel řezu: 45° vstupní úhel				
Průměr (mm)	Zuby	Otáčky (x/min)	Tloušťka kotouče (mm)	Přesah (mm)
300	72	6000	3,4	30
350	84	5000	4,0	35
400	96	4000	4,8	40

Vrtání:

Vrták HSS – nábrus 60-80°

Průměr (mm)	Otáčky (x/min)	Vstupní rychlost (mm/min)
5	3000	60 - 120
8	2000	40 - 80
10	1500	30 - 60

Transport

Kompaktní desky se vyznačují vynikající pevností, přesto vzniká nebezpečí poškození hran či plochy. Proto je při přepravě nutná bezpodmínečná pečlivost!

- Desky je při přepravě nutno zajistit tak, aby bylo zamezeno pohybu celých balíků popř. jednotlivých desek.
- Znečištění mezi deskami je nutné odstranit před kladením na sebe.
- Neklást na sebe více jak 3 palety.
- Používejte folii jako ochranu proti znečištění desek



Balení

Desky KRONOPLAN COLOR jsou opatřeny ochrannou folií na straně se speciální UV-vrstvou. Tato folie by měla být odstraněna až po instalaci desek.

Dodávka a skladování

Zkontrolujte dodací listy a srovnajte je s dodaným počtem kusů. Jakékoliv škody při přepravě musí být zaznamenány do dodacích listů, podepsány řidičem a stav okamžitě oznámen Kronospanu.


- Při vykládání palet/desk neposouvat palety/desky po sobě, protože to může způsobit poškození povrchu nebo hran.
- Desky by se měly skladovat na rovné, stabilní ploše, max. 3 palety nad sebou.
- Speciální pozornost musí být věnována čistotě při ukládání desek.
- Desky odebírat z balíku vždy vertikálně, nikdy netahat nebo neposouvat jednu po druhé (přes hrany apod.)



Skladování před instalací a instalace

Následující pravidla by měla být následována před instalací:

- Desky by měly být skladovány na rovné, stabilní a suché ploše a chráněny proti kontaktu s vodou.
- Originální balení by mělo být odstraněno bezprostředně až před zpracováním.
- Desky by měly být skladovány za běžných klimatických podmínek.
- Desky je nutné zakrýt proti dešti a neprovádět instalaci v deštivých dnech
- Možné nečistoty mezi deskami nutno odstranit.
- V žádném případě nestavět či neopírat desky šikmo na zeď. Může to způsobit nenávratné poškození desek (zprohýbání, zkroucení, deformace).

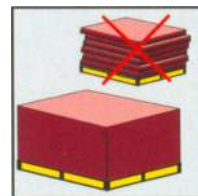

Čištění

Kompaktní desky jsou mimořádně lehké udržovatelné a čistitelné. Zpravidla se nechá malé znečištění odstranit utřením měkkým, čistým hadrem a teplou vodou s přidáním mýdla nebo běžného čistícího neabrasivního prostředku (např. saponát, prací prášek). Rozsáhlejší znečištění lze odstranit běžnými rozpouštědly na organické bázi (aceton, líc, benzín, apod.). Vždy očistěte nejdříve menší část a pozorujte, zda nevznikly viditelné změny povrchů, potom je možné čistit větší plochy.



Speciální čistící instrukce pro desky s ochrannou UV-vrstvou

Desky KRONOPLAN COLOR se nesmí čistit rozpouštědly. Doporučené jsou čističe na bázi alkoholu (Isopropylalkoholu). Všeobecně by se neměly používat žádné brusné nebo drhnoucí prostředky (prášky, krémy) a žádné leštící a bělicí prostředky. Odstranění zbytků silikonu na povrchu provádějte až po zaschnutí.

Potřebné čištění lze provést také vysokotlakým čistícím zařízením. Čištění by mělo být provedeno s příměsí čistícího prostředku ve směru zezdola křížem nahoru a nakonec opláchnout čistou vodou. Odstup od povrchu by neměl být menší než cca 25-30cm, teplota vody by neměla překročit 90-100°C a tlak max. 100bar.

